


## 直流电动机 DC MOTOR


## 外形尺寸 (单位mm) Dimension (unit mm)

- 导线型 Lead Wring Type  
重量 Weight:电机 Motor:2.2Kg  
减速器 Gearhead:1.5Kg

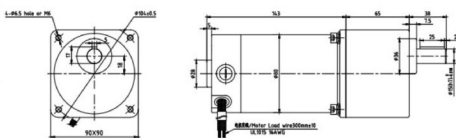


其中速比3~18可以做成短型减速箱 (L=42)  
Gear ratio 3~18, short case is possible (L=42)

- 凸缘安装型减速器 Flange Mounting Reducer  
重量 Weight:1.5Kg

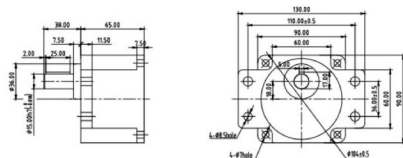


可安装在GU齿轮轴型上  
Can be Mounted on GU Type gear shaft 5GU10XK

- 圆轴电机 Round Shaft Motor  
重量 Weight:2.2Kg

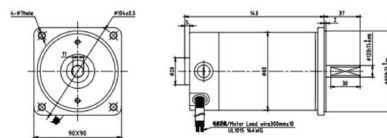


- 中间减速器 Mid-gearbox  
重量 Weight:0.65Kg

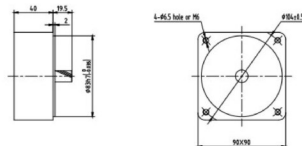


可安装在GU齿轮轴型上  
Can be connected to GU pinion 5GU10XK

## 接线图 Wiring Diagram

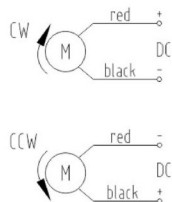

- 运转方向指从电动机轴看来的方向。CW表示顺时针方向,CCW表示逆时针方向。
- The direction of motor rotation is as viewed from the shaft end of motor CW represents the clockwise direction, while CCW represents the counterclockwise direction

## 电机特性曲线

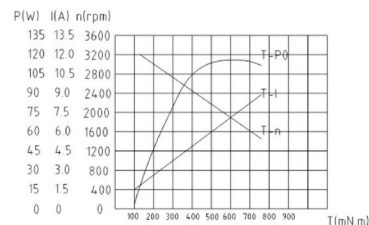

## 直流电动机 DC MOTOR

●120W ◎90mm



## 电机性能参数 Motor Performance Parameters

| 电机型号<br>Model | 电压<br>Voltage<br>V | 功率<br>Power<br>W | 空载参数<br>No-load Parameter |                | 负载参数<br>Load Parameters |                  |                | 电刷寿命<br>brush life<br>H | 电机重量<br>Motor Weight<br>kg |
|---------------|--------------------|------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
|               |                    |                  | 转速Speed<br>r/min          | 电流Current<br>A | 转速speed<br>r/min        | 力矩torque<br>mN.m | 电流current<br>A |                         |                            |
| 5D120-12□     | 12                 | 120              | 3500                      | 2.1            | 3000                    | 382              | 13.9           | 2000                    | 2.2                        |
| 5D120-24□     | 24                 | 120              | 3500                      | 1.2            | 3000                    | 382              | 7.1            | 2000                    | 2.2                        |
| 5D120-90□     | 90                 | 120              | 3400                      | 0.4            | 3000                    | 382              | 1.9            | 2000                    | 2.2                        |

- 电机电压、功率及转速可在配件尺寸等条件下根据客户要求定制。
- 外置电刷,用户可自行在外部更换电刷;内置电刷电机更换电刷时需将电机拆装后方可更换。
- Motor voltage, power and speed will be customized according to his requestment under allowed circumstance of adoptable dimension.
- For external brush motor, you can replace the brush directly. For internal ones, we need to disassembly the motor first.

## 减速箱减速比/性能对照表 Gear reduction ratio/performance comparison

| 型号Model    | 减速比<br>Gear Ratio    | 3    | 3.6  | 5    | 6    | 7.5  | 9    | 10   | 12.5 | 15   | 18   | 20   | 25   | 30   | 36   | 40   | 50   | 60    | 75   | 90    | 100   | 120 | 150 | 180 | 200 |
|------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 5D120-24GU | 转速<br>Speed<br>r/min | 999  | 833  | 600  | 500  | 400  | 333  | 300  | 240  | 200  | 166  | 150  | 120  | 100  | 83   | 75   | 60   | 50    | 40   | 33    | 30    | 25  | 20  | 17  | 15  |
|            | 转矩<br>Torque<br>N.m  | 0.69 | 0.83 | 1.15 | 1.38 | 1.73 | 2.08 | 2.08 | 2.60 | 3.12 | 3.75 | 3.75 | 4.69 | 5.62 | 6.75 | 7.50 | 9.38 | 11.25 | 14.0 | 15.19 | 16.88 | 20  | 20  | 20  | 20  |

- 表中转速是以电机的平均转速为基数除以减速比而算出的数值。实际转速将随负载大小而变化,变化范围2~20%。
- 表中 色框表示输出轴的旋转方向与电机旋转方向相反。
- 表中转矩是以电机额定转矩×减速比×传动效率计算而得。
- In the table, the speed is calculated from the base of the motor's average speed divided by the deceleration ratio. The actual speed will vary with the load, ranging from 2% to 20%.
- The 色框 in the table indicates that the rotation direction of the output axis is opposite to that of the motor.
- Table transfer torque is calculated from motor rated torque \* deceleration ratio \* transmission efficiency.